

CONFIGURATION WI-FI EXTERNE

À conserver par l'acquéreur

SOMMAIRE


01.1	CONFIGURATION WI-FI EXTERNE	3
01.2	DECONNEXION DU MODULE WI-FI EXTERNE.....	17

01.1 CONFIGURATION WI-FI EXTERNE



1- Connectez le module WI-FI au réseau électrique avec l'alimentation fournie. Connectez le câble sérial de la carte électronique du poêle / cheminée au module WI-FI. Alimentez le poêle / la cheminée et le module. Assurez-vous que la radiocommande soit connectée et configurée.



QUA/PELLET/6

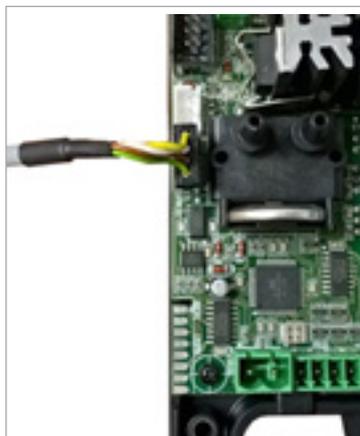

QUA/PELLET/5

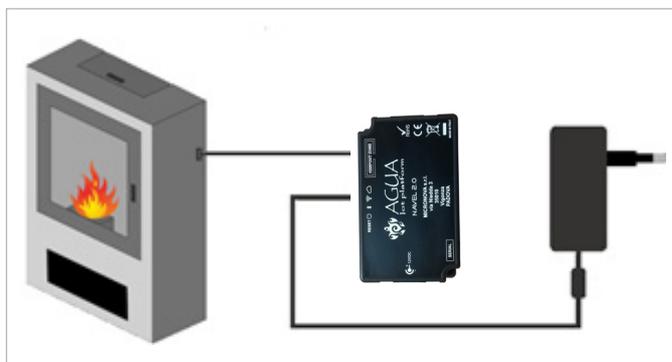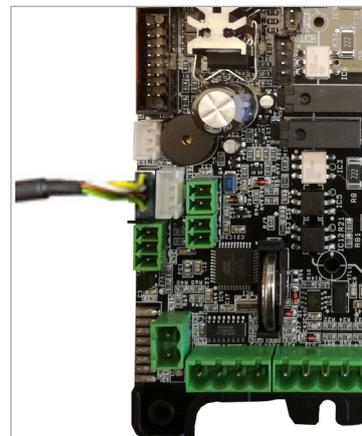

QUA/PELLET/2



Attendez 10 s. Le led 2 s'allumera de façon fixe.



1 - RESET KEY

Si vous appuyez pendant 5 secondes, il déconnecte le module de la connexion Wi-Fi ou BLE et le ramène à l'état initial.

Si vous appuyez pendant 2 secondes, il se reconnecte à la dernière configuration Wi-Fi utilisée.

2 - LED POWER

Allumé, le module est alimenté.

3 - LED BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY)

En continu, activez le mode "BLUETOOTH".

4 - LED WI-FI

Allumé en continu, connexion Wi-Fi active du module.

Clignotant, le module se connecte au réseau Wi-Fi.

5 - LED SERVER


Connecté en permanence au serveur.

Clignotant, le module se connecte au serveur.

2 - Téléchargez l'APPLI sur votre dispositif Smartphone ou Tablet avec le QR CODE présent en haut à droite de la feuille AD220 (scanner le QR CODE correspondant à votre système opérationnel).

Au cours de l'installation de l'APPLI, il vous sera demandé de donner l'accès à votre position.

3 - Une fois l'installation faite, à l'ouverture de l'APPLI, vous obtiendrez l'écran suivant:

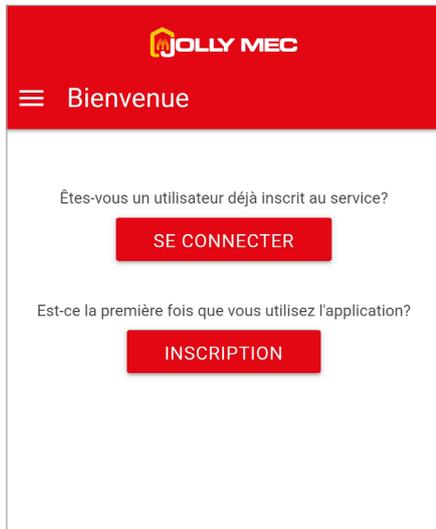

Si vous n'avez pas encore de compte (est-ce la première fois que vous utilisez l'application?), vous devrez choisir "INSCRIPTION"

Dans le cas contraire, sélectionnez "SE CONNECTER" (voir point 7).

4 - Suivez la procédure d'enregistrement en insérant votre adresse e-mail et un mot de passe puis cliquez sur le cadre "J'autorise le traitement...".



Sélectionnez "ENREGISTREZ VOUS".



Vous recevrez un e-mail, à l'adresse que vous avez enregistrée, avec le code d'activation à insérer dans la page suivante.

Aller dans la boîte mail pour cliquer sur le mail de confirmation.

Attention, si le mail n'est pas arrivé après une dizaine de minutes, il est possible soit:
a) que l'adresse mail enregistrée est incorrecte, il faut donc refaire un enregistrement;
b) que le mail a été pris pour un indésirable, regarder dans les spams ou les indésirables.

5 - Insérez le code d'activation que vous avez reçu à l'adresse e-mail que vous avez préalablement enregistrée.

Une fois cette étape faite, appuyez sur "ACTIVER" pour compléter l'enregistrement.

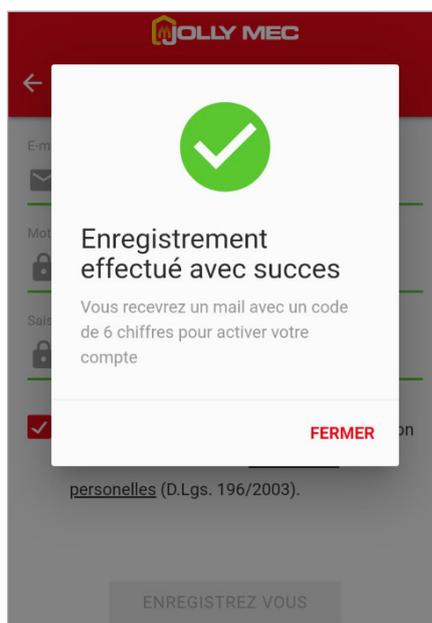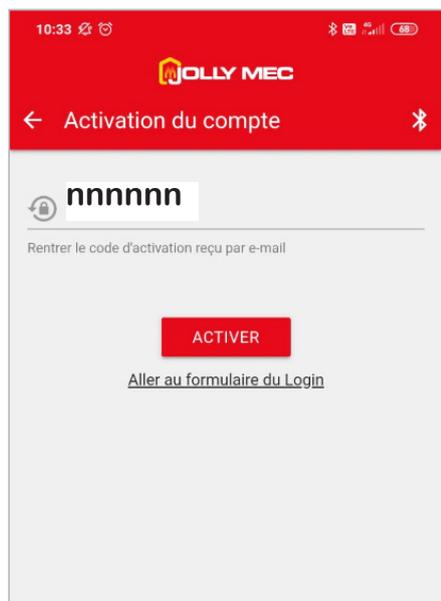


6 - Une fois l'enregistrement conclu, vous serez renvoyé automatiquement à la page initiale.




Appuyez sur "SE CONNECTER" pour accéder à l'APPLI pour la prise de contrôle du poêle.

7 - Insérez l'e-mail et le mot de passe pour accéder à l'APPLI.

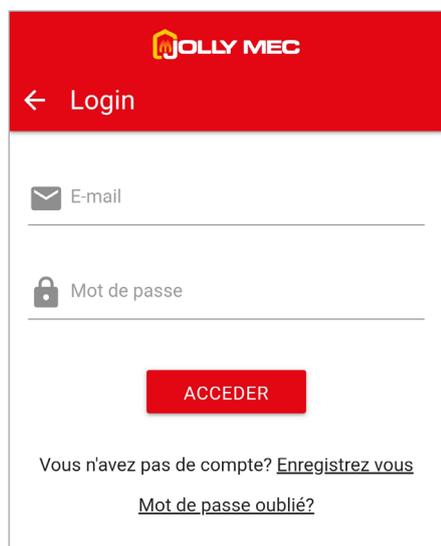

Appuyez sur "ACCEDER" pour pouvoir accéder à l'APPLI pour le contrôle du poêle / cheminée

8 - Enregistrez le produit pour la prise de contrôle.

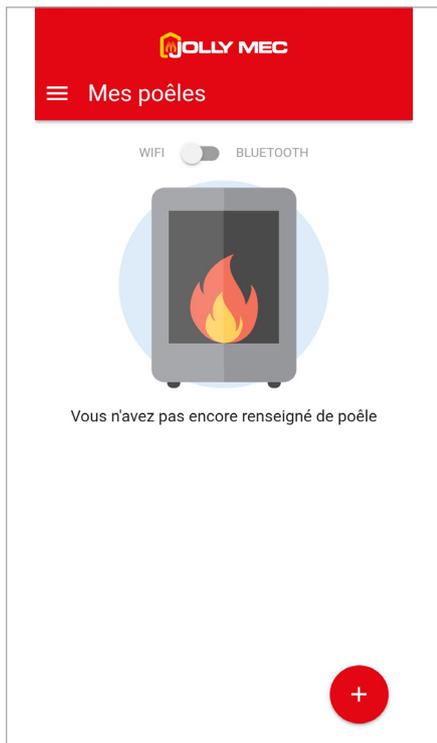

Appuyez sur



9 - Appuyez sur "MODULE EXTERNE".



Si le module WI-FI ne s'est pas connecté, retournez au point 1

Appuyez sur "OK J'AI BRANCHÉ LE NAVEL"

10 - Il apparaitra l'écran suivant vous donnant les informations nécessaires à avoir pour procéder à l'enregistrement du produit. Au point 11, vous trouverez les explications sur les informations.

Appuyez sur "CONTINUER".



11 - Insérez les informations demandées comme suit:

- a) **Numéro de série (numero de Matricola)*:** vous le récupérez sur la plaque signalétique (voir image suivante).
- b) **Adresse MAC*:** positionnée en haut à gauche de la feuille AD220 fournie (vous pourrez l'insérer manuellement ou scanner le QR CODE - Appuyez sur ).
- c) **Code d'enregistrement (Reg. code):** positionnée en haut à gauche de la feuille AD220 fournie.
- d) **Modèle article :** vérifiez la correspondance du nom du produit (voir plaque signalétique) avec le "modèle article" du tableau suivant. Insérez seulement la première lettre du MODELE ARTICLE et sélectionnez le nom correspondant sur le menu déroulant.

PRODUIT	MODELE ARTICLE
Ambria2 6 kW	AIR BASIC
Ambria2 8 kW	
Ambria2 10 kW	
Lyra 6 kW	
Lyra 8 kW	
PADDY 6 kW	
PADDY 8 kW	
PADDY 10 kW	
E-SQUARE 6 kW	
E-SQUARE 8 kW	
I-Dea2 Quadra	
DORY Quadra	

PRODUIT	MODELE ARTICLE
ARTEA 10 kW	AIR PRO
BRIDGE 6 kW	
BRIDGE 6 kW UP	
BRIDGE 8 kW	
BRIDGE 8 kW UP	
BRIDGE 8 kW UP/C	
BRIDGE 10 kW	
BRIDGE 10 kW UP	
BRIDGE 10 kW UP/C	
Cristel	
Cristel UP	
Cristel UP/C	
CHRISSIE	
CHRISSIE UP	
CHRISSIE UP/C	
CULT 8 kW UP	
E-FRAME 6 kW	
E-FRAME 6 kW UP	
E-FRAME 8 kW	
E-FRAME 8 kW UP	

PRODOTTO	MODELLO ARTICOLO
LUMIA 10 kW	AIR PRO
MELTEMI 12	
MELTEMI 12 UP	
MELTEMI 12 UP/C	
MELTEMI 14	
MELTEMI 14 UP	
MELTEMI 14 UP/C	
Odette 6 kW	
Odette 6 kW UP	
Odette 8 kW	
Odette 8 kW UP	
Odette 8 kW UP/C	
Odette 10 kW	
Odette 10 kW UP	
Odette 10 kW UP/C	
Synthesis Modular 80	
Synthesis Modular 68	
TAKUMI 12	
TAKUMI 12 UP	
TAKUMI 12 UP/C	
TAKUMI 14	
TAKUMI 14 UP	
TAKUMI 14 UP/C	


PRODOTTO	MODELLO ARTICOLO
Foghet EVO Aria P 6,5 kW	HYBRID AIR BASIC
Foghet EVO Aria P 9,5 kW	
Foghet EVO Aria P 12 kW	
Foghet EVO Aria P 13 kW	
RFE Aria P 6,5 kW	
RFE Aria P 9,5 kW	
RFE Aria P 12 kW	
RFE Aria P 13 kW	

PRODOTTO	MODELLO ARTICOLO
REVERSE	HYBRID AIR PRO

PRODOTTO	MODELLO ARTICOLO
Foghet EVO	HYBRID IDRO BASIC
Foghet EVO 8 kW	

PRODOTTO	MODELLO ARTICOLO
BRERA 20 kW	IDRO PRO
BRERA 24 kW	
BRERA 28 kW	
DUKA 4S 16 kW	
DUKA 5S 19 kW	
SYNTHESIS MODULAR IDRO	

12 - L'écran suivant indique que le poêle a été enregistré correctement

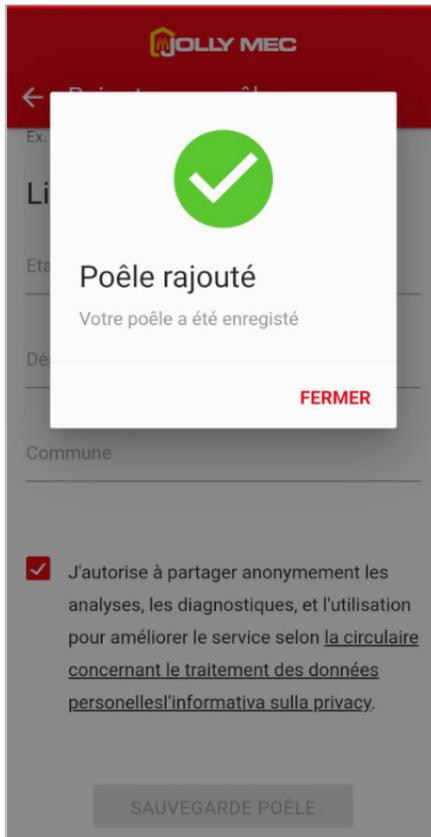

Appuyez sur "FERMER".

13 - Maintenant, il faut connecter le poêle au réseau WI-FI de votre habitation.



La connexion peut être faite de deux façons :

1 - avec le bluetooth (appuyez "CONFIGURER VIA BLUETOOTH") le choix conseillé (point 13a);

2 - Avec le "WI-FI" (appuyez sur "UNE AUTRE OPTION") - si bluetooth indisponible sur dispositif Smartphone ou Tablet par exemple (point 13b).


13a) CONFIGURATION AVEC LE BLUETOOTH – choix conseillé

Appuyez sur "CONFIGURER VIA BLUETOOTH".


(Si le bluetooth est désactivé, l'écran pour l'activer apparaîtra).




La LED 3 s'allume et les écrans suivants apparaissent:

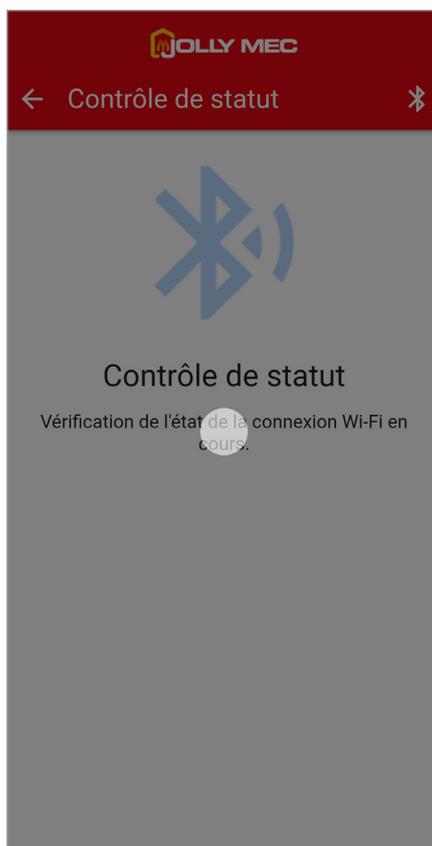

Si la procédure a fonctionné, l'écran avec les réseaux WI-FI disponibles apparaîtra. Sélectionnez le réseau WI-FI désiré et intégrez le mode de passe du réseau. Cliquez sur l'icône  pour contrôler le code avant validation. Appuyez sur "SE CONNECTER AU RÉSEAU SÉLECTIONNÉ".

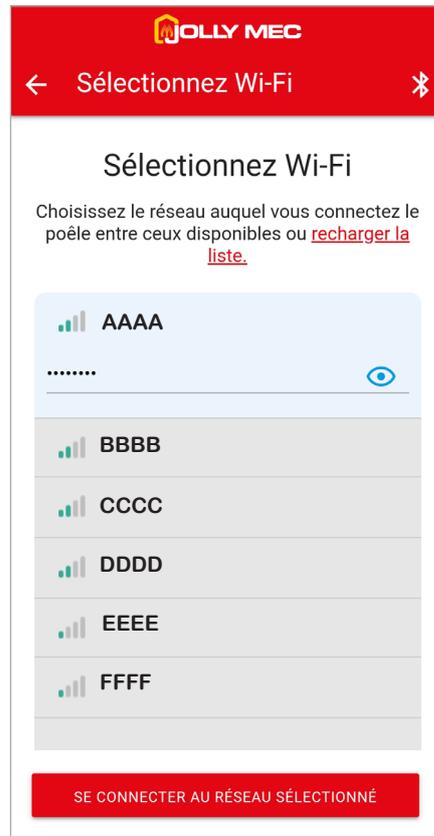

Le led 4 s'allume de façon fixe et le led 5 clignote.
Le module se connectera au réseau choisi.
Au terme de la procédure, appuyez sur "CONCLURE".
Le led 3 s'éteint et les leds 4 et 5 restent fixes.
Poursuivez au point 14.

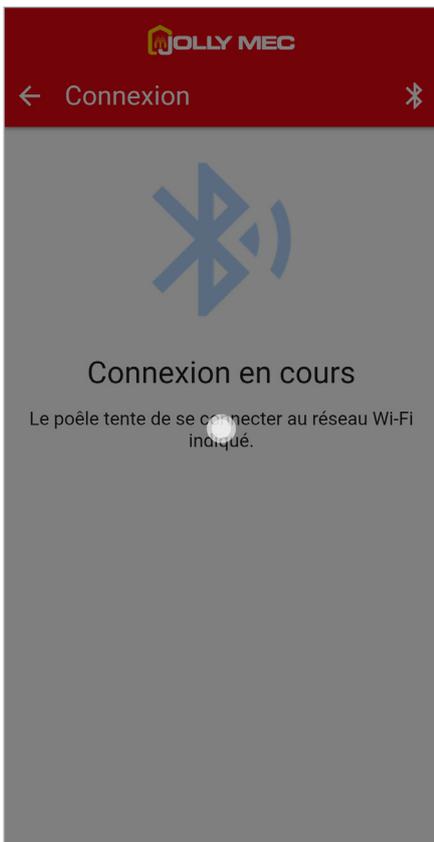

13b) CONFIGURATION AVEC L'OPTION WI-FI



Appuyez sur "UNE AUTRE OPTION".


NOTE: assurez-vous d'avoir activé le WI-FI du dispositif smartphone ou Tablet.

Connectez-vous au réseau du module WI-FI (ex: T009_XXXXX) avec votre dispositif Smartphone ou Tablet.

Retournez à l'APPLI et à partir de l'écran suivant, appuyez sur "CONNECTEZ-VOUS".



Vous serez dirigé automatiquement à la page qui vous donnera les réseaux disponibles.
 Sélectionnez le réseau WIFI souhaité et insérez votre mot de passe du réseau
 Appuyez sur "CONNECT" pour vous connecter au réseau souhaité
 Le led 4 s'allume de façon fixe et le led 5 clignote.
 Au terme de la connexion, les 2 led restent allumés de façon fixe.

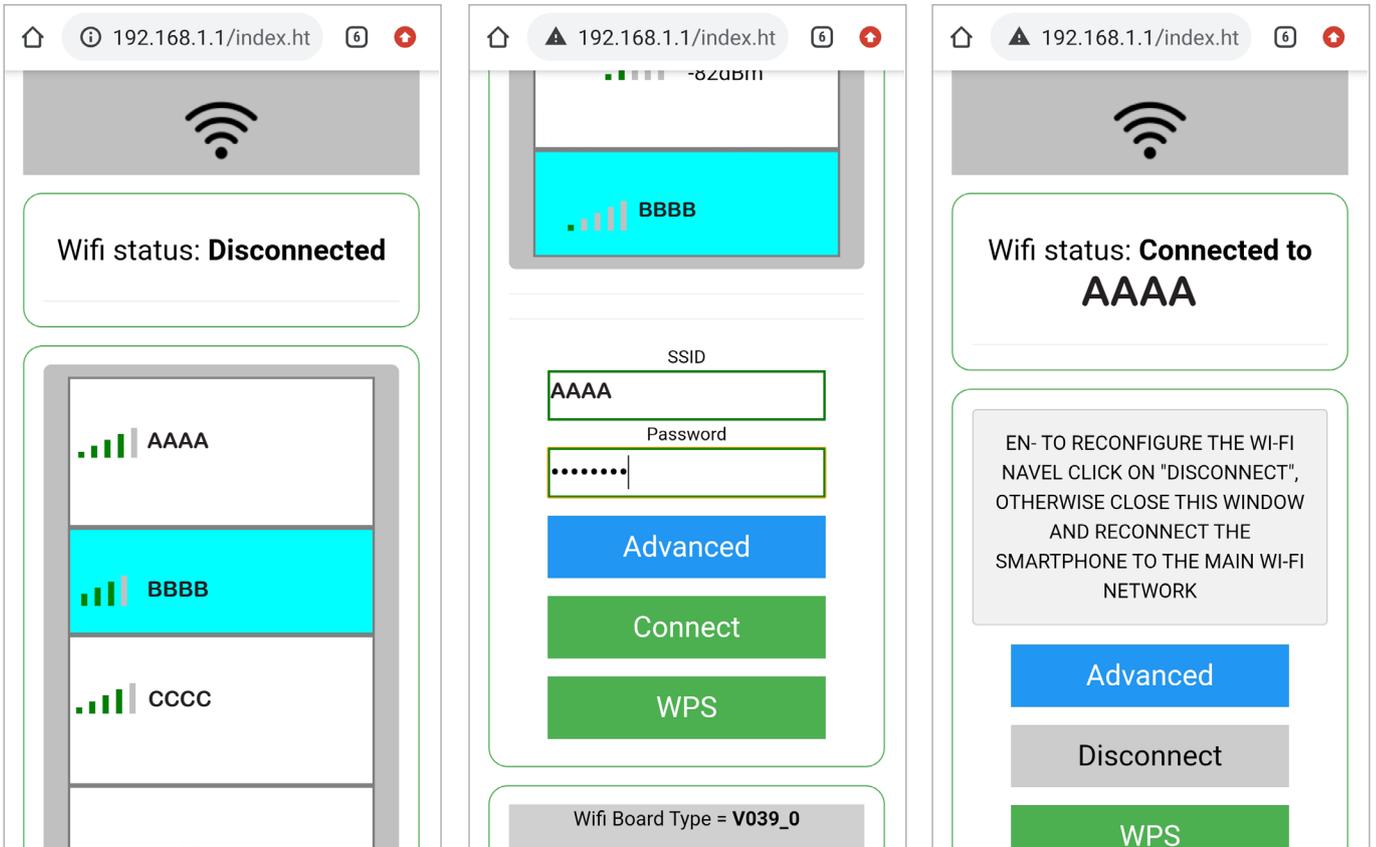


Quittez la page de navigation.

Déconnectez le smartphone ou le Tablet du réseau créé du module WI-FI (ex: T009_xxxxx).

NOTE: assurez-vous d'avoir activé le WI-FI du dispositif Smartphone ou Tablet connecté à votre réseau ou à un réseau de données.

Rentrez dans l'APPLI à la page suivante.

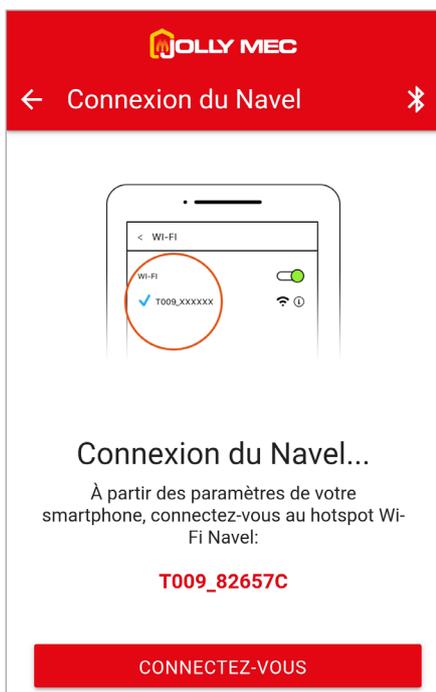


Appuyez sur


De l'écran suivant appuyez sur 



Sélectionnez "Mes poeles" et poursuivez au point 14.

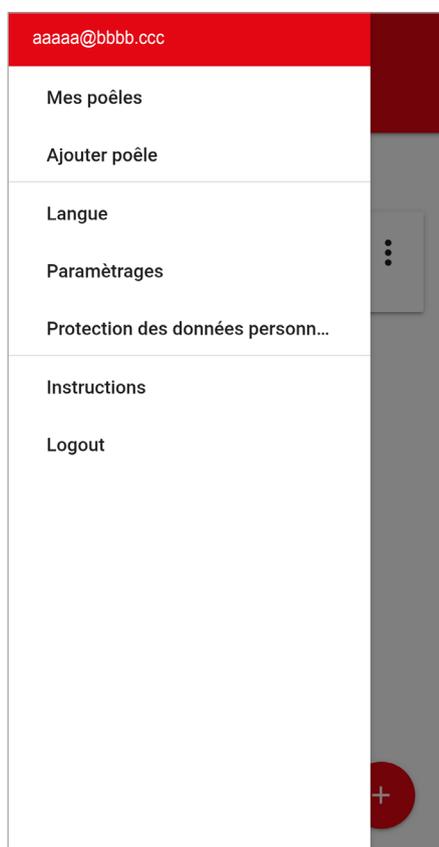

14 -Au terme de la configuration, vous obtiendrez l'écran suivant. Quand le symbole de la prise est noir, le poêle est connecté et vous pourrez donc gérer le poêle à distance.

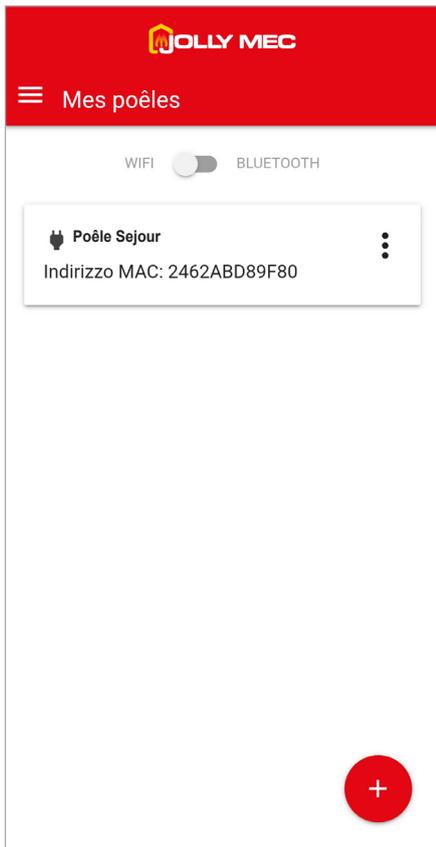


Poêle connecté



Poêle déconnecté

15 - La configuration du module WI-FI est conclue et il est possible, à partir de la page "Mes poêles", de sélectionner le poêle que l'on veut gérer à distance sur les principaux paramètres.

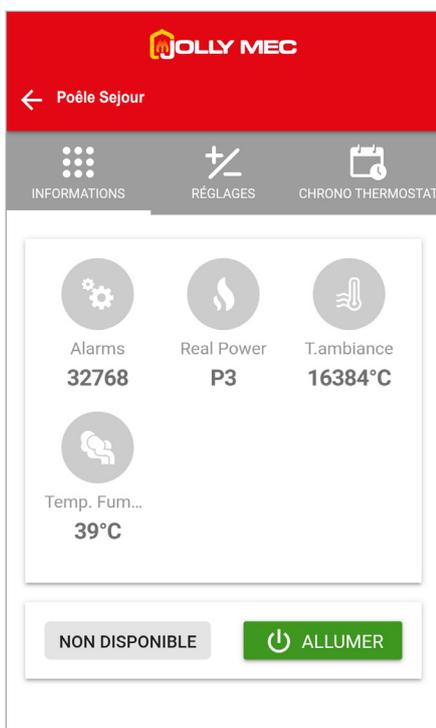

01.2 DECONNEXION DU MODULE WI-FI EXTERNE

1- Si vous changez de modem, avant de le remplacer, il faut désactiver la connexion du poêle afin de pouvoir le connecter ensuite à la nouvelle box. Cette procédure devra être faite avec le poêle connecté avec le WI-FI
Restez appuyés 5 s sur la touche 1. Attendez que le module retourne à la condition initiale avec le led 2 allumé de façon fixe.



Via S.Giuseppe 2 - 24060 Telgate (Bg) Italy
Tel. +39 035.83.59.211 Fax +39 035.83.59.203
www.jolly-mec.it - info@jolly-mec.it